B_



carpete em rolo

- instalação colada
- instalação esticada

Belgotex
do Brasil

B_


carpete em rolo • Antes da instalação

Uso de EPIs

Para sua segurança, utilize óculos, luvas anticorte, joelheiras e, quando necessário, máscara, protetor auricular, sapatos de segurança e capacete.

Importante: siga as instruções do técnico de segurança do local em que o serviço está sendo realizado.


Importante: evites sapatos com solado de cor escura que possam manchar o carpete.

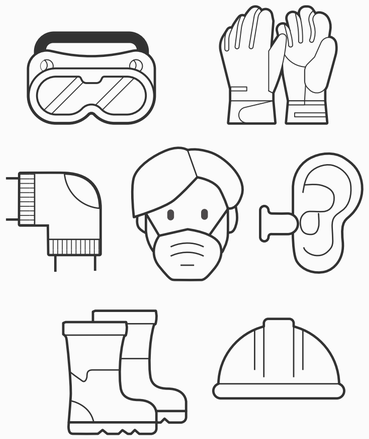

Armazenamento do produto

Devem ser armazenadas horizontalmente (deitados) com altura máxima de 02 rolos (ver figura abaixo) em local coberto, plano, fechado, protegido da luz direta do sol, poeira, umidade e outros materiais contaminantes.

Empilhamento máximo: 2 rolos

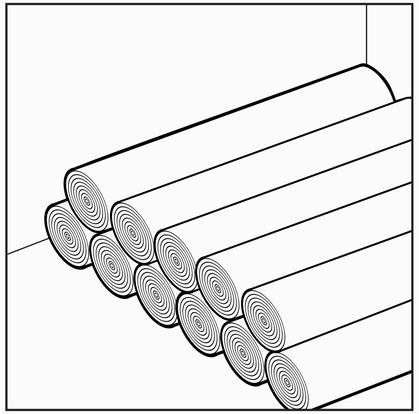


Inspeção

Apesar do cuidado e rigor durante a produção, uma inspeção visual dos materiais antes da instalação é recomendada.

Para evitar a instalação de materiais em desacordo, aconselhamos que sejam verificados nome, cor e número de lote assim que o produto for recebido.


Diferentes lotes de fabricação estão sujeitos a variação de tonalidade.

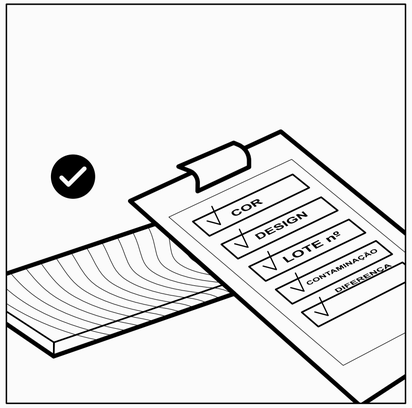

Não se deve utilizar no mesmo local da instalação produtos com números de lotes diferentes.

Em caso de qualquer defeito visível, não instale o produto e entre em contato com o seu revendedor.

O revendedor Belgotex do Brasil é responsável pela conferência de todos os produtos antes de entregá-los aos seus clientes e principalmente antes da instalação.

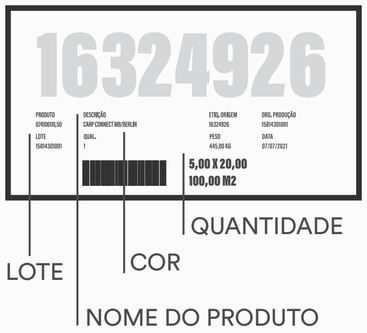

Belgotex do Brasil

carpete em rolo • Preparação do contrapiso

Substratos adequados

Carpete em rolo é projetado e produzido para a instalação colada e ou esticada em substratos com variações.
A tabela a seguir dá exemplos de substratos permitidos para uma instalação de Carpete em rolo.
Caso a tabela não apresente a situação de seu substrato, entre em contato com sua revenda ou o departamento técnico da Belgotex do Brasil.

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
CONTRAPISO (CIMENTO DESEMPENADO OU LAJE DE CONCRETO)	**SIM**	As irregularidades não devem ser maiores ou iguais a 3 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento em qualquer direção (NBR 14917).
CERÂMICAS, PORCELANATOS, MÁRMORES E GRANITOS POLIDOS	**SIM**	Sobre piso com junta de profundidade e largura maior que 3 mm e altura de peças com desnível acima de 2 mm o piso deve ser corrigido com uso de primer promotor de aderência e argamassa de regularização, ou ser removido. Faça uma análise inicial para verificar se as placas estão bem firmes sob o substrato, as peças soltas ou ocas devem ser removidas, e os espaços preenchidos com argamassa de regularização, conforme as orientações técnicas do fabricante, e obedecendo o tempo de cura.
COM SISTEMA DE CALEFAÇÃO	**SIM**	A temperatura máxima suportada pelo carpete em rolo é de 27° C. Recomenda-se o uso de um sensor de temperatura no chão para evitar o sobreaquecimento. Certifique-se que a temperatura ambiente do local é mantida entre 20-25°C, antes e durante a instalação. Assim que a instalação esteja completa, o sistema de aquecimento deve ser ligado e aumentado gradualmente (aumentos de 5 graus) até voltar às condições de operação normais. Para mais orientação, siga as recomendações do fabricante do sistema de calefação. *AVISO: Sistema de calefação que não estão embutidos no substrato não são recomendados. Deve-se fazer um contra piso de capa de 12 mm que cubra por completo todo sistema calefator (Resistência) e seus acessórios, deixando a superfície nivelada para a fixação do carpete Modular BAC .

carpete em rolo • Preparação do contrapiso

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
PISO DE MADEIRA, TACOS, PARQUET (COLADOS)	**SIM**	Instalar somente se o piso estiver firme. Substituir as peças soltas ou ocas, e os espaços preenchidos com argamassa de regularização, garantido que a superfície esteja limpa, nivelada e livre de umidade antes da instalação do carpete. Se este piso for instalado sobre um piso existente de madeira, é recomendável reparar quaisquer tábuas soltas ou rangidos antes de iniciar a instalação.
PLACAS CIMENTÍCIAS/PAINEL WALL	**SIM**	É necessário que as placas estejam bem travadas, firmes e planas.
CIMENTO QUEIMADO	**SIM**	Para este tipo de substrato é indicado o piso autoportante com espessura de 5 mm.
PISO PINTADO OU RESINADO (EPÓXI, OU RESINA ACRÍLICA)	**SIM**	É necessário que as placas estejam bem travadas, firmes e planas.
PISOS ELEVADOS	**NÃO**	Recomendado a instalação de carpete em rolo sobre piso elevado replica as juntas das placas na superfície (efeito 'fotografia') e impede o acesso à infraestrutura de cabeamento, visto que o revestimento em manta restringe a abertura do entrepiso.
ESPUMAS B_CONFORT RESIDENCIAL E B_CONFORT COMERCIAL	**SIM**	Colagem Dupla: A espuma é colada no chão e o carpete é colado sobre a espuma. Exige adesivos especificos que garantam a acnoragem. Esticado (tipo americano): espuma fica solta no centro (presa apenas nas bordas), e o carpete é esticado sob alta tensão e preso nas laterais da parede por ripa gripper

Belgotex
do Brasil

B_

carpete em rolo • Preparação do contrapiso

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
CARPETES EM ROLO E/OU PLACA E GRAMAS SINTÉTICAS	**NÃO**	Remover pisos existentes antes da instalação.
PISOS VINÍLICOS E LVT	**SIM**	Somente se estiverem bem aderidos, sem descolamento e uso de adesivo correto para possível remoção futura, remover pisos danificados existentesantes preenchendo o espaço com argamassa autonivelante da instalação.
USO EXTERNO	**NÃO**	Instalação proibida.
COZINHA INDUSTRIAL	**NÃO**	Esse tipo de ambiente requer um piso com característica resistente à lavagem constante e ao uso de agentes químicos.
ÁREAS MOLHADAS	**NÃO**	Devem ser instalado em áreas onde há risco de contato de água constante, com possibilidade da formação de lâminas d'água, como banheiros, áreas de serviço e espaços descobertos, saunas, etc.
ARDÓSIA	**SIM**	Desde que estejam planas e niveladas, sem ausência de delaminação e sem juntas abertas.

B_


carpete em rolo • Preparação do contrapiso

O contrapiso deve apresentar (conforme ABNT NBR 15575 – 3) as seguintes condições na pré-instalação:

- **Limpo:** antes do início dos trabalhos, é necessária uma inspeção geral na base da instalação. Todo tipo de sujidades devem ser removidas, tais como restos de massa, gesso, manchas de tintas, graxas, óleos, etc.;




- **Plano:** o contrapiso deve cumprir a norma ABNT NBR 15575-3, especialmente quanto ao nível/planicidade para evitar irregularidades na superfície, tais como ondulações e depressões (mossas), que deverão ser corrigidas e reparadas previamente com argamassas industrializadas específicas.

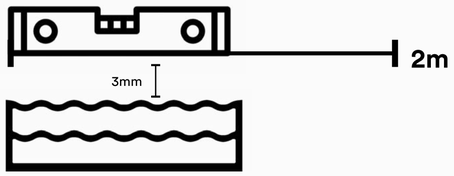

Meça a planicidade com uma régua de 2 m verificando que não existem desníveis acima de 3 mm ao longo dos 2 m em cada direção. Verifique em diversos pontos do piso.

- **Seco e curado:** o teor de umidade existente no contrapiso dever ser inferior a 2,5% de carbureto de cálcio (método UNI 10329), ou 75% de umidade relativa** (método ASTM F2170). As condições do tempo de cura*** das bases necessitam ser observadas, tendo em vista que uma cura incompleta pode provocar danos ao carpete em rolo após sua instalação, especialmente quanto à retenção da umidade desprendida do processo de cura natural do contrapiso;

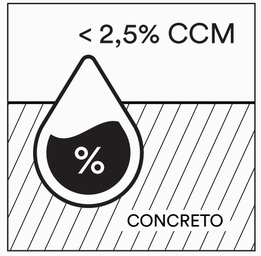

- **Firme:** não deve apresentar partes soltas ou desprendimento de partículas que possam provocar o descolamento do carpete. Eventuais imperfeições das superfícies das bases devem ser reparadas por meio de argamassas industrializadas niveladoras ou autonivelantes.

A preparação do contrapiso é de responsabilidade do construtor, contratante ou proprietário, mas cabe ao instalador aprová-lo para a instalação do carpete.

Contrapisos e lajes em contato direto com o solo (pavimento térreo) devem contar sempre com uma barreira de vapor de umidade.

Precisa de ajuda?

Em nosso site você encontra manuais, especificações técnicas e suporte para cada linha de produto.
www.belgotex.com.br

* As irregularidades do contrapiso não devem ser maiores ou iguais a 3 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento em qualquer direção.

** Medidor de umidade: apesar de precisos, os aparelhos que medem a umidade superficial dos substratos por radiofrequência são suscetíveis a falsos positivos. Observe atentamente as prescrições constantes no manual do fabricante do equipamento.

*** Cura mínima de 28 dias para substrato de concreto, contrapiso cimentício, etc.

Belgotex do Brasil


B_

carpete em rolo • Medição e distribuição de mantas


A planta de distribuição de mantas geralmente é providenciada pelo responsável pela venda do produto. Essa planta menciona o sentido da instalação e deve receber o aval do responsável da obra.

- Antes de cortar o produto, meça o ambiente e verifique se as medidas no local correspondem à quantidade disponível do carpete e ao projeto/planta.
- É recomendável evitar ao máximo a prática de emendas de topo em carpetes tufados.
- Abra os rolos de carpete em local adequado, onde seja possível a realização dos cortes necessários de uma maneira cômoda.
- As mantas cortadas e coladas devem seguir o mesmo sentido (indicado no verso do carpete com linhas pretas e vermelhas) para que não haja variação de tonalidade entre as mantas.

PLANTA BAIXA

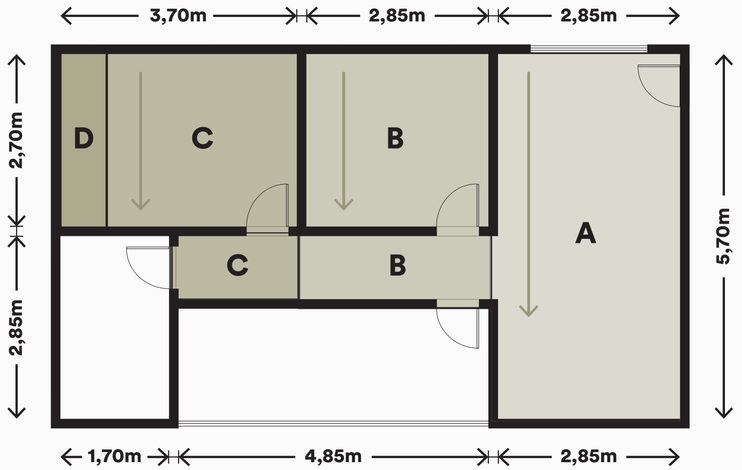

ROLO DE CARPETE

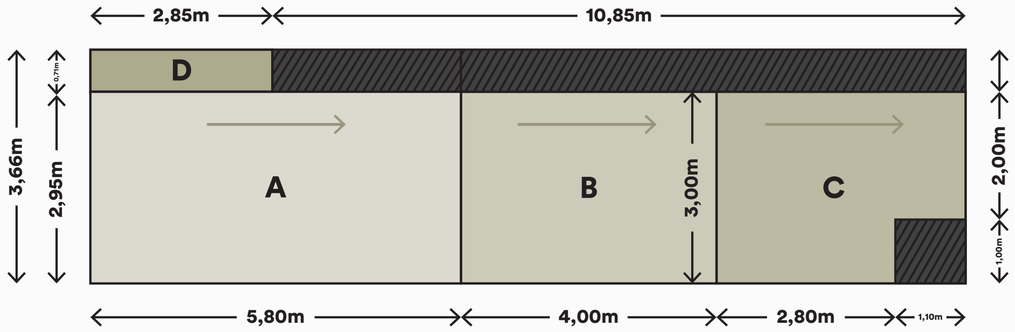

Belgotex
do Brasil

B_


carpete em rolo • Medição e distribuição de mantas

IMPORTANTE

A instalação deve ser feita por profissionais habilitados.

Antes de instalar o revestimento, é recomendado que obras de pintura, gesso, colocação de cortinas, etc., sejam terminadas completamente.

Deixe a instalação do piso por último.

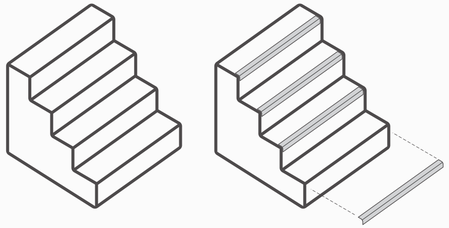


Testeiras (protetores) são necessários em escadas.

IMPORTANTE

Antes de prosseguir com a colagem, verifique o corte das emendas para que as peças cortadas, quando unidas, pareçam uma só.

Em carpetes de construção tufting, as emendas devem ser seladas de modo que os pelos não se abram ou desfiem.

Todo carpete deve ser instalado com emendas suficientemente fortes e resistentes para assegurar que o carpete fique esticado, para que nem a emenda nem o carpete se danifiquem em função do tráfego.

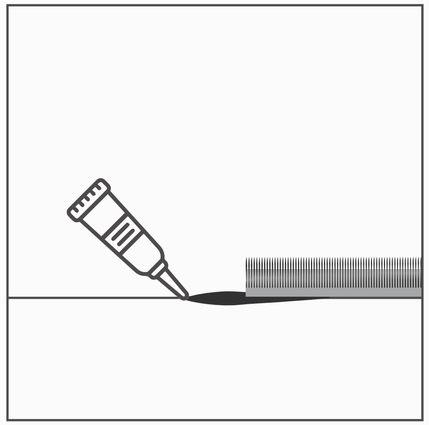


Belgotex
do Brasil

B_


carpete em rolo • Cortes em carpetes tufados


O primeiro e mais importante passo para conseguir uma emenda bem-feita é o corte. Repita a sequência nas duas mantas a serem emendadas:

1. Antes de fazer o corte utilize um **separador de fios** para abrir os fios.

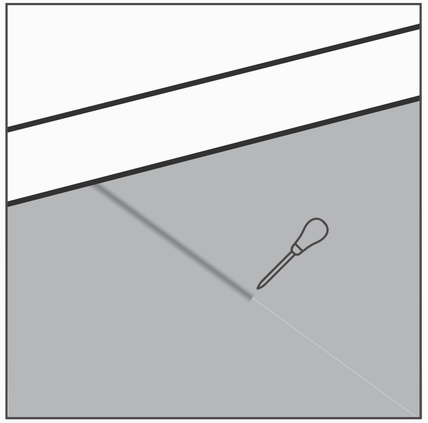

2. Realize o corte da manta seguindo a abertura traçada.

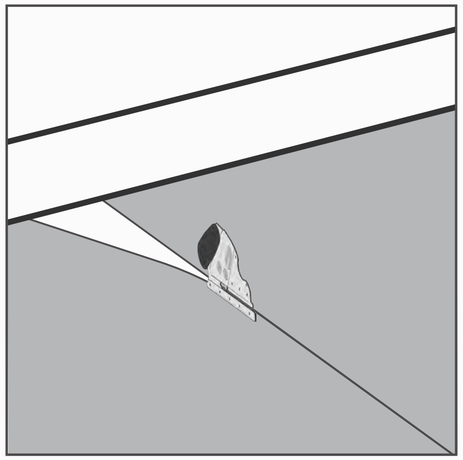

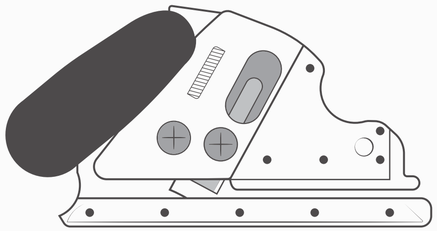

Cortador de carpete


IMPORTANTE

Carpetes tufados graficamente têm uma repetição de desenho, com o desenho se repetindo no comprimento e na largura do carpete. A identificação do tamanho dessa repetição ajuda a determinar o melhor lugar para fazer os cortes. Os tamanhos das repetições dos desenhos dos carpetes podem ser encontrados na ficha técnica do produto em nosso site.

Após a identificação da repetição, determine onde efetuar o corte garantindo que a repetição do desenho se complete com ambos os lados da emenda unidos.

Para melhores resultados, observe a direção do corte e posição da lâmina.

- Corte os lados direto e esquerdo do carpete garantindo a continuação fluída do desenho e/ou da construção da manta. O corte do lado esquerdo é mais próximo da emenda, enquanto o corte do lado direito tem a borda mais ampla.

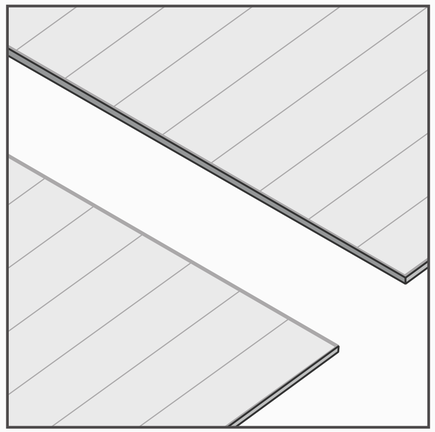

Belgotex do Brasil

B_

carpete em rolo • Cortes em carpetes tufados

Fixação


Utilize o adesivo Ultrabond ECO 185 para a fixação de carpetes em superfícies lisas e aplique usando uma espátula nº 2 da MAPEI.

Para mais informações sobre o produto, acesse a aba de soluções do nosso site.
www.belgotex.com.br

Sele as emendas e utilize o esticador de joelho para ajustes finais.

Para finalizar, use o rolo de acabamento para reforçar a junção das mantas, garantindo uma aderência mais eficiente do selante.

Lembre-se: O contrapiso deve ser estruturalmente sólido, firme, plano e nivelado, devidamente curado, isento de umidade, resistente à abrasão e compressão e impermeabilizado, conforme a norma ABNT NBR 15575-3.

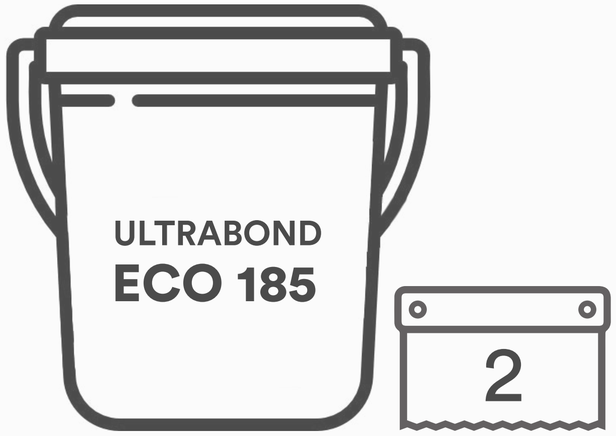



Esticador de joelho

ATENÇÃO
Não utilize cola à base de solventes.
O uso deste tipo de cola causa a perda da garantia do produto.

Importante:
Recomendamos o uso de adesivos à base de água na instalação deste produto.

Belgotex do Brasil

B_

carpete em rolo • Cortes em carpetes agulhados

Produtos agulhados devem ser instalados usando método de colagem direta e total. É aconselhável que o produto seja aclimatizado na área onde será instalado por um período de 24 horas.

Antes de fazer a emenda de um carpete, coloque uma manta em cima da outra e corte as duas ao mesmo tempo com um estilete e ajuda de uma régua.


Fixação

Utilize o adesivo Ultrabond ECO 185 para a fixação de carpetes em superfícies lisas e aplique usando uma espátula nº 2 da MAPEI.

ATENÇÃO

Não utilize cola à base de solventes.

O uso deste tipo de cola causa a perda da garantia do produto.

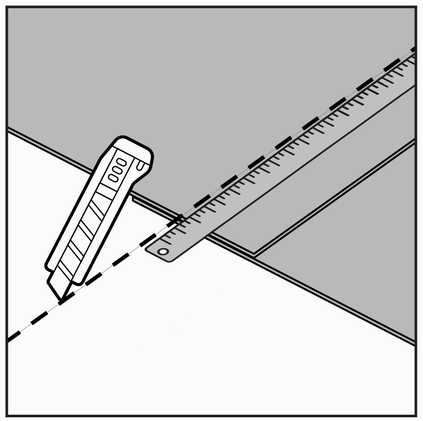



Importante:

Recomendamos o uso de adesivos à base de água na instalação deste produto.


Belgotex do Brasil

B_


carpete em rolo • Instalação esticada


O primeiro e mais importante passo para conseguir uma emenda bem-feita é o corte. Repita a sequência nas duas mantas a serem emendadas:

1. Antes de fazer o corte utilize um **separador de fios** para abrir os fios.

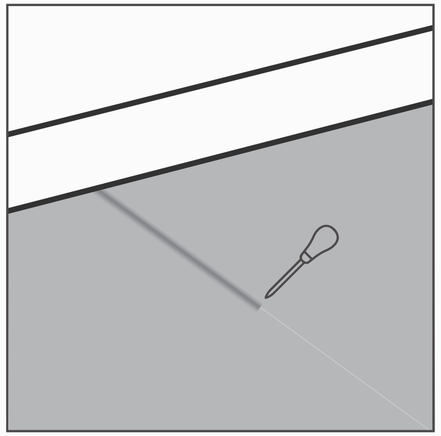

2. Realize o corte da manta seguindo a abertura traçada.

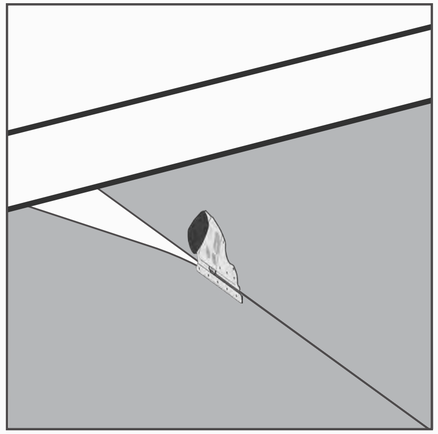

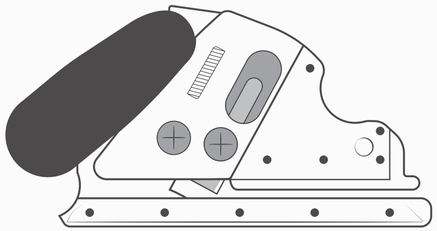


Cortador de carpete

IMPORTANTE

Carpetes tufados graficamente têm uma repetição de desenho, com o desenho se repetindo no comprimento e na largura do carpete. A identificação do tamanho dessa repetição ajuda a determinar o melhor lugar para fazer os cortes.


Os tamanhos das repetições dos desenhos dos carpetes podem ser encontrados na ficha técnica do produto em nosso site.

Após a identificação da repetição, determine onde efetuar o corte garantindo que a repetição do desenho se complete com ambos os lados da emenda unidos.

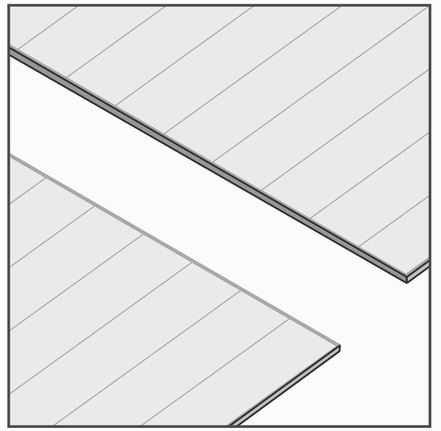


B_


carpete em rolo • Instalação esticada

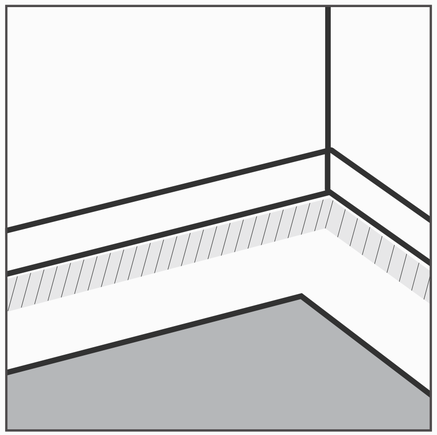


Fixe a ripa gripper no perímetro do ambiente a mais ou menos 0,5 cm da parede, caso haja rodapés (o distanciamento da parede sem rodapés deverá ser de 1,5 cm).

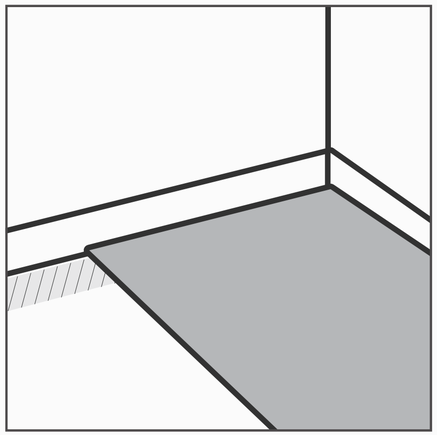


Coloque a manta B_Confort Residencial, unindo-as com fita adesiva. Para a manta B_Confort Comercial recomendamos método *double stick*.

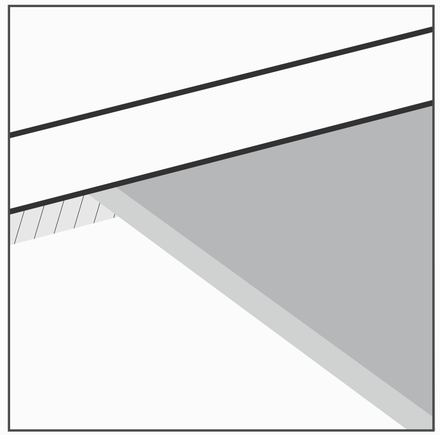


Posicione a fita térmica.

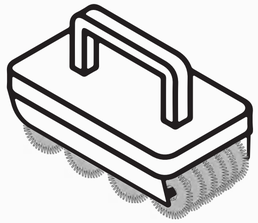

Rolo de acabamento

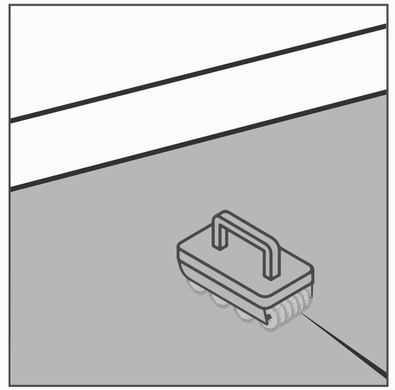

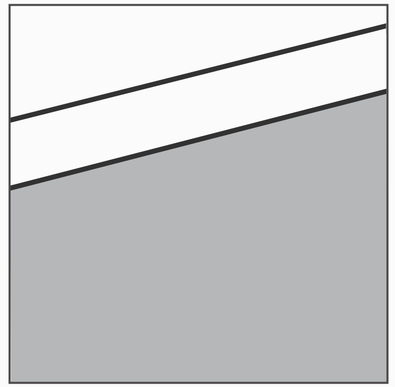


Utilize o ferro, rolo de acabamento de emendas e tesoura de revisão para fechar a emenda.

Belgotex
do Brasil

B_


carpete em rolo • Instalação esticada

Após o fechamento das emendas, estique o carpete, recorte-o próximo à parede e faça o embutimento atrás das ripas.

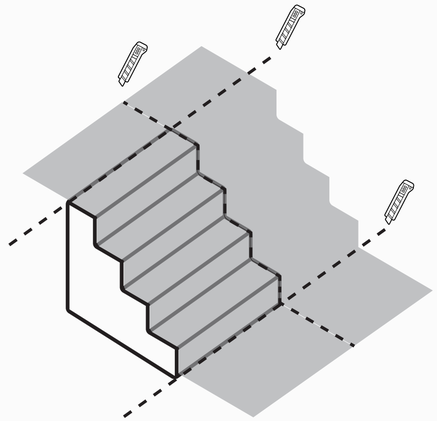


Instalação em escada

Recorte o carpete conforme largura e comprimento da escada, então fixe o carpete no degrau de baixo e estique-o sobre o primeiro degrau.

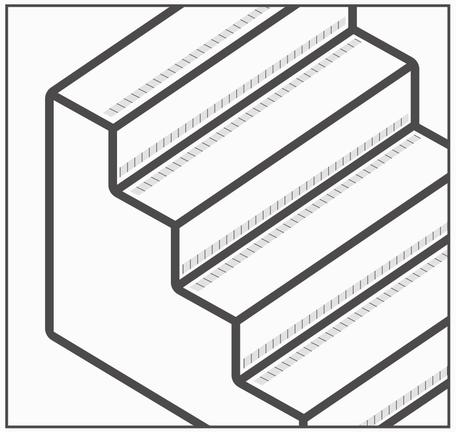



Fixe o carpete atrás da ripa gripper usando a embutideira, do começo ao fim da escada.

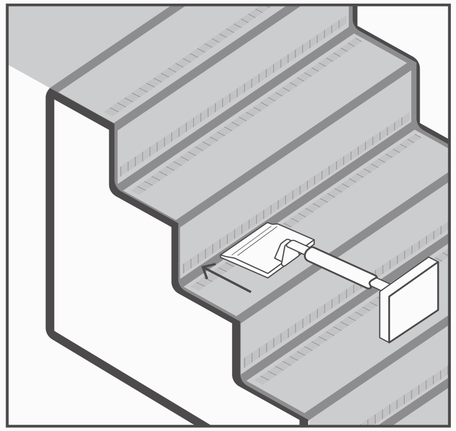

Para finalizar, faça os acabamentos em portas e perfis de transição no piso.

Testeiras (protetores) são necessários em escadas.

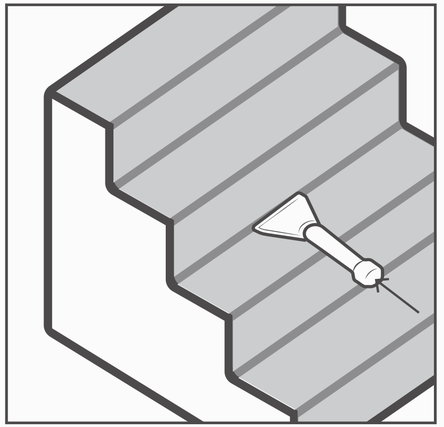

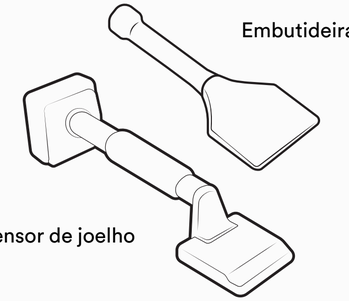

Belgotex
do Brasil

B_


carpete em rolo • Após a instalação

O produto precisa ser protegido contra a exposição direta de raios solares.

Janelas e portas de vidro precisam ter uma cobertura adequada.

Eventuais serviços depois da instalação requerem a proteção dos revestimentos vinílicos para evitar danos.

Entregue as etiquetas do lote ao responsável pela obra para uma eventual demanda da garantia.

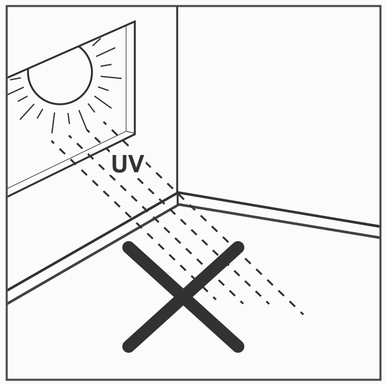

Barreira de contenção

As evidências de uma ampla variedade de estudos indicam que até 80% de toda sujeira, poeira e umidade são transportados para dentro de um local pelas pessoas que o usam.



Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir os custos de manutenção deve ser reduzir a quantidade de sujeira, poeira e umidade adentrando ao local, e para isso o uso de uma barreira de contenção é necessário.

USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO



Precisa de ajuda?

Em nosso site você encontra manuais, especificações técnicas e suporte para cada linha de produto.

www.belgotex.com.br

Belgotex do Brasil

carpete em rolo • Compromisso Ambiental

Descarte corretamente as embalagens

A preocupação com a sustentabilidade faz parte dos trabalhos da Belgotex do Brasil.



Por isso, nossas embalagens são 100% recicláveis e otimizadas, ou seja, não comprometem a integridade do produto e ainda garantem o perfeito equilíbrio do meio ambiente, sem a possibilidade de descartes exagerados e inadequados.

Faça você também a sua parte: separe adequadamente e encaminhe tudo para o serviço de coleta seletiva da sua cidade.

Conheça os projetos socioambientais da Belgotex.

Cada escolha consciente, dentro e fora da nossa fábrica, constrói o futuro que queremos para as próximas gerações.

B_life
Escolhas conscientes. Impactos reais.

B_ encanta
Transformando excedentes em conforto e acolhimento.

B_ valoriza
O que antes era excedente, hoje é oportunidade: gera renda, fortalece histórias e impulsiona.

Belgotex do Brasil

B_

Pisos que sustentam histórias.

www.belgotex.com.br

/belgotexdobrasil

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br