B_



Modular BAC

- instalação com adesivo Tac permanente
- instalação com etiqueta Tac B_

Belgotex
do Brasil

B_


carpete modular • Antes da instalação

1.1 EPIs

Para a sua segurança utilize óculos, luvas anticorte, joelheiras e, quando necessário, máscara, protetor auricular, sapatos de segurança e capacete.

Importante: siga as instruções do técnico de segurança do local em que o serviço está sendo realizado.


Importante: evite sapato com solado de cor escura que possa manchar o carpete.

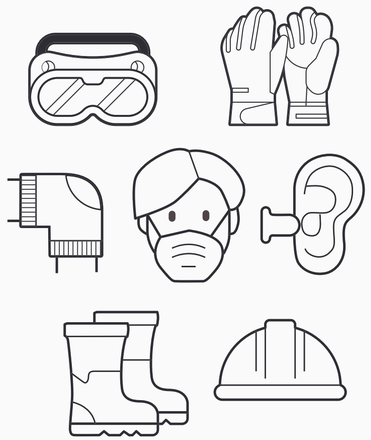

1.2 Armazenamento das caixas na obra

O carpete deve ser armazenado em local coberto, plano, fechado, protegido da luz direta do sol, poeira, umidade e outros materiais contaminantes.

Empilhamento máximo: 6 caixas.

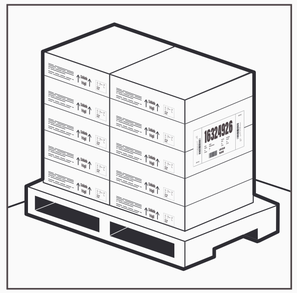


1.3 Conferência das etiquetas + conformidade da qualidade

Antes de instalar o carpete, verifique se as cores e as quantidades estão corretas.

Abra as caixas e verifique se não há defeitos visíveis. Se houver, o produto não deve ser instalado.

Na etiqueta constam nome, cor, lote e quantidade do produto adquirido.

Diferentes lotes de fabricação estão sujeitos a variação de tonalidades. Não se deve utilizar no mesmo local da instalação produtos com números de lotes diferentes.

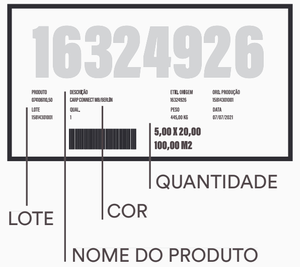

1.4 Preparação do piso

Para receber um carpete, o contrapiso deve ser estruturalmente sólido, firme, isento de contaminantes superficiais, com boa resistência à abrasão e à compressão, seco e devidamente curado.

Se necessário, utilize produtos adequados para limpeza e/ou regularização de contrapisos.

Belgotex do Brasil

B_

carpete modular • Preparação do contrapiso

Substratos adequados

Piso carpete Modular BAC é projetado e produzido para a instalação colada em substratos com variações, precisando de preparos do substrato.

A tabela a seguir dá exemplos de substratos permitidos para uma instalação de Carpete Modular BAC.

Caso a tabela não apresente a situação de seu substrato, entre em contato com sua revenda ou o departamento técnico da Belgotex do Brasil.

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
CONTRAPISO (CIMENTO DESEMPENADO OU LAJE DE CONCRETO)	**SIM**	As irregularidades não devem ser maiores ou iguais a 3 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento em qualquer direção (NBR 14917).
CERÂMICAS, PORCELANATOS, MÁRMORES E GRANITOS POLIDOS	**SIM**	Sobre piso com junta de profundidade e largura maior que 3 mm e altura de peças com desnível acima de 2 mm o piso deve ser corrigido com uso de primer promotor de aderência e argamassa de regularização, ou ser removido. Faça uma análise inicial para verificar se as placas estão bem firmes sob o substrato, as peças soltas ou ocas devem ser removidas, e os espaços preenchidos com argamassa de regularização, conforme as orientações técnicas do fabricante, e obedecendo o tempo de cura.
COM SISTEMA DE CALEFAÇÃO	**SIM**	A temperatura máxima suportada pelo carpete Modular BAC é de 27° C. Recomenda-se o uso de um sensor de temperatura no chão para evitar o sobreaquecimento. Certifique-se que a temperatura ambiente do local é mantida entre 20-25°C, antes e durante a instalação. Assim que a instalação esteja completa, o sistema de aquecimento deve ser ligado e aumentado gradualmente (aumentos de 5 graus) até voltar às condições de operação normais. Para mais orientação, siga as recomendações do fabricante do sistema de calefação. *AVISO: Sistema de calefação que não estão embutidos no substrato não são recomendados. Deve-se fazer um contra piso de capa de 12 mm que cubra por completo todo sistema calefator (Resistência) e seus acessórios, deixando a superfície nivelada para a fixação do carpete Modular BAC.

B_

carpete modular • Preparação do contrapiso

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
PISO DE MADEIRA, TACOS, PARQUET (COLADOS)	**NÃO**	Pavimento térreo - A madeira possui contração/movimentação natural, sendo vulnerável à umidade e temperatura.
	SIM	Pavimento superior - Instalar somente se o piso estiver firme. Substituir as peças soltas ou ocas, e os espaços preenchidos com argamassa de regularização, garantido que a superfície esteja limpa, nivelada e livre de umidade antes da instalação do carpete. Se este piso for instalado sobre um piso existente de madeira, é recomendável reparar quaisquer tábuas soltas ou rangidos antes de iniciar a instalação.
PLACAS CIMENTÍCIAS/PAINEL WALL	**SIM**	É necessário que as placas estejam bem travadas, firmes e planas.
CIMENTO QUEIMADO	**SIM**	Desde que estejam livre de trincas e fissuras. Necessário lixamento para garantir porosidade e aderência adequada.
PISO PINTADO OU RESINADO (EPÓXI, OU RESINA ACRÍLICA)	**SIM**	Desde que estejam livre de trincas e fissuras.
PISOS ELEVADOS	**SIM**	Para este tipo de substrato, a instalação é indicada desde que ele esteja nivelado, sem defeitos na superfície e livre de sujidade.
CARPETES EM ROLO E/OU PLACA E GRAMAS SINTÉTICAS	**NÃO**	Remover pisos existentes antes da instalação.
PISOS VINÍLICOS E LVT	**SIM**	Somente se estiverem bem aderidos, sem descolamento e uso de adesivo correto para possível remoção futura, remover pisos danificados existentesantes preenchendo o espaço com argamassa autonivelante da instalação.

Belgotex
do Brasil

carpete modular • Preparação do contrapiso

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
ESPUMAS B_CONFORT RESIDENCIAL E B_CONFORT COMERCIAL	**SIM**	Colagem Dupla: A espuma é colada no chão e o carpete é colado sobre a espuma. Exige adesivos especificos que garantam a acnoragem. Esticado (tipo americano): espuma fica solta no centro (presa apenas nas bordas), e o carpete é esticado sob alta tensão e preso nas laterais da parede por ripa gripper.
USO EXTERNO	**NÃO**	Instalação proibida.
COZINHA INDUSTRIAL	**NÃO**	Esse tipo de ambiente requer um piso com característica resistente à lavagem constante e ao uso de agentes químicos.
ÁREAS MOLHADAS	**NÃO**	Devem ser instalado em áreas onde há risco de contato de água constante, com possibilidade da formação de lâminas d'água, como banheiros, áreas de serviço e espaços descobertos, saunas, etc.
ARDÓSIA	**SIM**	Desde que estejam planas e niveladas, sem ausência de delaminação e sem juntas abertas.


carpete modular • Preparação do contrapiso

O contrapiso deve apresentar (conforme ABNT NBR 15575 – 3) as seguintes condições na pré-instalação:




- **Limpo:** antes do início dos trabalhos, é necessária uma inspeção geral na base da instalação. Todo tipo de sujidades devem ser removidas, tais como restos de massa, gesso, manchas de tintas, graxas, óleos, etc.;

- **Plano:** o contrapiso deve cumprir a norma ABNT NBR 15575-3, especialmente quanto ao nível/planicidade para evitar irregularidades na superfície, tais como ondulações e depressões (mossas), que deverão ser corrigidas e reparadas previamente com argamassas industrializadas específicas.

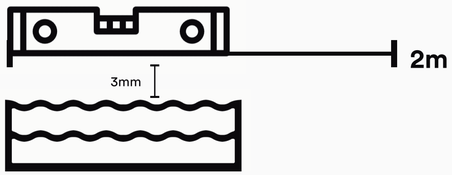

Meça a planicidade com uma régua de 2 m verificando que não existem desníveis acima de 3 mm ao longo dos 2 m em cada direção. Verifique em diversos pontos do piso.

- Seco e curado: o teor de umidade existente no contrapiso dever ser inferior a 2,5% de carbureto de cálcio (método UNI 10329), ou 75% de umidade relativa** (método ASTM F2170). As condições do tempo de cura*** das bases necessitam ser observadas, tendo em vista que uma cura incompleta pode provocar danos ao piso LVT após sua instalação, especialmente quanto à retenção da umidade desprendida do processo de cura natural do contrapiso;

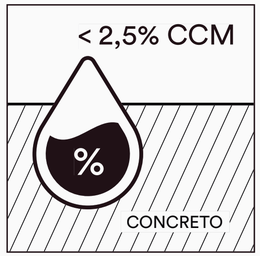

- Firme: não deve apresentar partes soltas ou desprendimento de partículas que possam provocar o descolamento do carpete. Eventuais imperfeições das superfícies das bases devem ser reparadas por meio de argamassas industrializadas niveladoras ou autonivelantes.

A preparação do contrapiso é de responsabilidade do construtor, contratante ou proprietário, mas cabe ao instalador aprová-lo para a instalação do carpete.

Contrapisos e lajes em contato direto com o solo (pavimento térreo) devem contar sempre com uma barreira de vapor de umidade.

Precisa de ajuda?

Em nosso site você encontra manuais, especificações técnicas e suporte para cada linha de produto.

www.belgotex.com.br

* As irregularidades do contrapiso não devem ser maiores ou iguais a 3 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento em qualquer direção.

** Medidor de umidade: apesar de precisos, os aparelhos que medem a umidade superficial dos substratos por radiofrequência são suscetíveis a falsos positivos. Observe atentamente as prescrições constantes no manual do fabricante do equipamento.

*** Cura mínima de 28 dias para substrato de concreto, contrapiso cimentício, etc.

Belgotex do Brasil

carpete modular • Cuidados na instalação

2.1 Preparação e alinhamento

Um bom planejamento e uma instalação cuidadosa são essenciais para um posicionamento correto.

O piso deve estar nivelado, seco e livre de poeira para que se aplique o adesivo.

Coloque uma fileira de placas em cada direção, iniciando do centro para a parede.

Se isso resultar em um efeito desequilibrado nas paredes ou na entrada da porta, o posicionamento deve ser ajustado para que uma ou mais placas inteiras ocupem essa entrada.


Planeje a distribuição das placas ou réguas evitando recortes estreitos na entrada do ambiente.

2.2 Paginações

Trabalhar com várias paginações é uma das vantagens dos carpetes modulares, além da facilidade de instalação e logística. Eles possuem uma seta na base identificando o sentido de instalação.

Confira no projeto a paginação especificada e acesse o nosso site para se certificar de que ela é permitida.

A seguir, alguns exemplos de paginação.

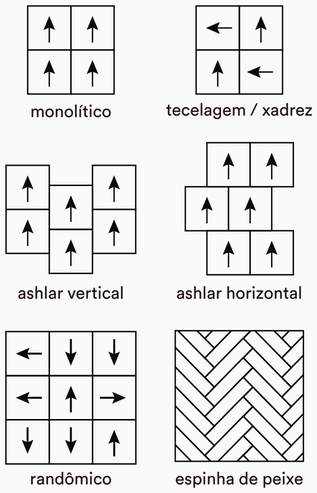

2.3 Fixação



O adesivo de tac permanente é aplicado usando um rolo de pintura de pelo baixo.

Certifique-se de aplicar as placas apenas quando o adesivo estiver totalmente seco (Ponto de Tac).

Se a instalação for executada com o adesivo ainda úmido, ela se transformará em uma instalação definitiva, dificultando a remoção e causando possíveis danos.

Em caso de instalação sobre piso elevado, recomendamos que as juntas do Modular Bac e as juntas do piso elevado fiquem desencontradas, evitando assim possíveis diferenças de altura entre as placas.

Qualquer dúvida entre em contato com seu representante regional.



ATENÇÃO

Não utilize cola à base de solventes.

O uso deste tipo de cola causa a perda da garantia do produto.

Belgotex do Brasil


carpete modular • Cuidados na instalação


2.4 Cortes

1. Deixe os cortes para o final da instalação.

2. Execute o corte no final da sobreposição.

3. A placa ficará na medida exata e garantindo o encaixe correto.

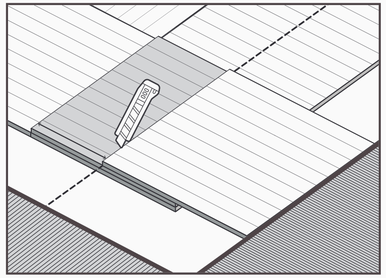

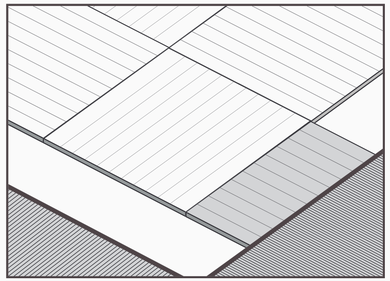

Importante:
Recomendamos o uso de adesivos à base de água na instalação deste produto.

Belgotex do Brasil

carpete modular • Cuidados após a instalação

3.1 Após a instalação


Aspire o carpete.


Caso necessário, proteja-o durante a continuidade da obra.

Entregue as etiquetas do lote ao responsável da obra para uma eventual demanda da garantia.

O produto também precisa ser protegido contra a exposição direta de raios solares. Janelas e portas de vidro precisam ter uma cobertura adequada.

Se o produto instalado tiver acesso direto a áreas externas, é obrigatório o uso de uma barreira de contenção.

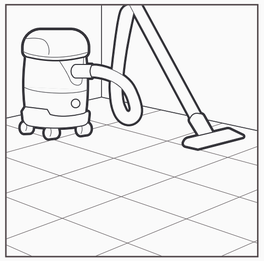

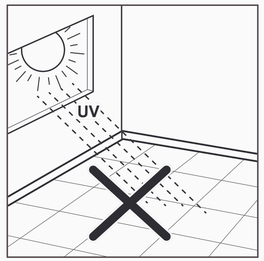

3.2 Conservação e limpeza

Para uma boa manutenção, aspire com frequência seu carpete.

O ideal é fazer isso pelo menos uma vez por semana em locais mais remotos e diariamente em locais de tráfego intenso, como escadas e corredores.

Assim, você remove as partículas de sujeira que danificam as fibras, mantendo seu visual por mais tempo e restaurando sua textura.

Coloque capachos, tapetes ou passadeiras nas entradas.

Quando julgar necessário, faça uma limpeza profissional contratando o serviço de uma empresa especializada.

USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO



Precisa de ajuda?

Em nosso site você encontra manuais, especificações técnicas e suporte para cada linha de produto.

www.belgotex.com.br

Belgotex do Brasil

carpete modular • Compromisso Ambiental

Descarte corretamente as embalagens

A preocupação com a sustentabilidade faz parte dos trabalhos da Belgotex do Brasil.

Por isso, nossas embalagens são 100% recicláveis e otimizadas, ou seja, não comprometem a integridade do produto e ainda garantem o perfeito equilíbrio do meio ambiente, sem a possibilidade de descartes exagerados e inadequados.

Faça você também a sua parte: separe adequadamente e encaminhe tudo para o serviço de coleta seletiva da sua cidade.

Conheça os projetos socioambientais da Belgotex.

Cada escolha consciente, dentro e fora da nossa fábrica, constrói o futuro que queremos para as próximas gerações.

B_life
Escolhas conscientes. Impactos reais.

B_ encanta
Transformando excedentes em conforto e acolhimento.

B_ valoriza
O que antes era excedente, hoje é oportunidade: gera renda, fortalece histórias e impulsiona.

Belgotex do Brasil

B_

Pisos que sustentam histórias.

www.belgotex.com.br

/belgotexdobrasil

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br