


B_

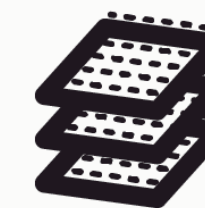

Modular BAC

- instalação com adesivo Tac permanente
- instalação com etiqueta Tac B_

Belgotex
do Brasil

B.


carpete modular • Antes da instalação

1.1 EPIs

Para a sua segurança utilize óculos, luvas anticorte, joelheiras e, quando necessário, máscara, protetor auricular, sapatos de segurança e capacete.

Importante: siga as instruções do técnico de segurança do local em que o serviço está sendo realizado.


Importante: evite sapato com solado de cor escura que possa manchar o carpete.

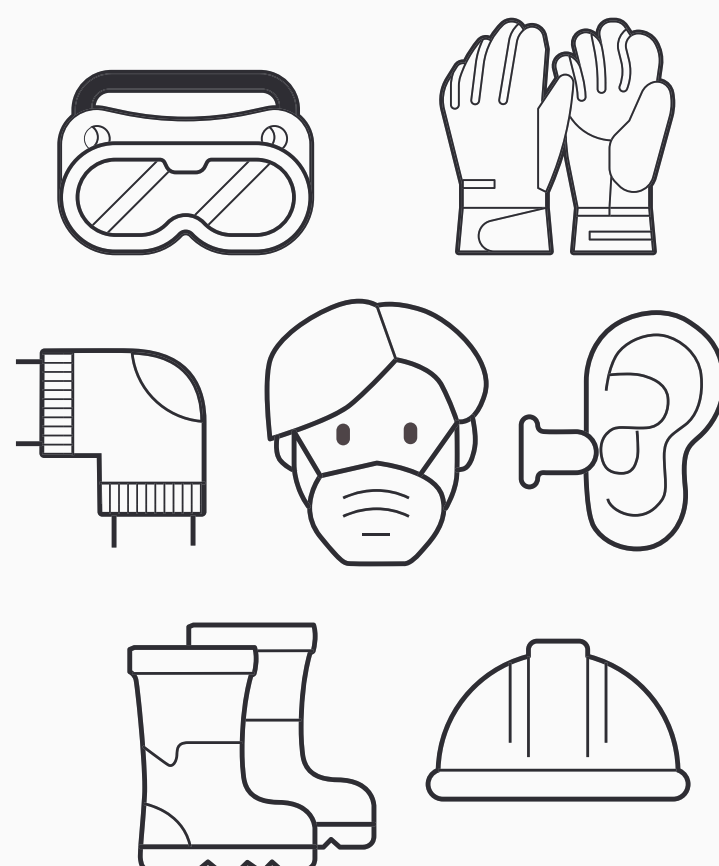

1.2 Armazenamento das caixas na obra

O carpete deve ser armazenado em local coberto, plano, fechado, protegido da luz direta do sol, poeira, umidade e outros materiais contaminantes.

Empilhamento máximo: 6 caixas.

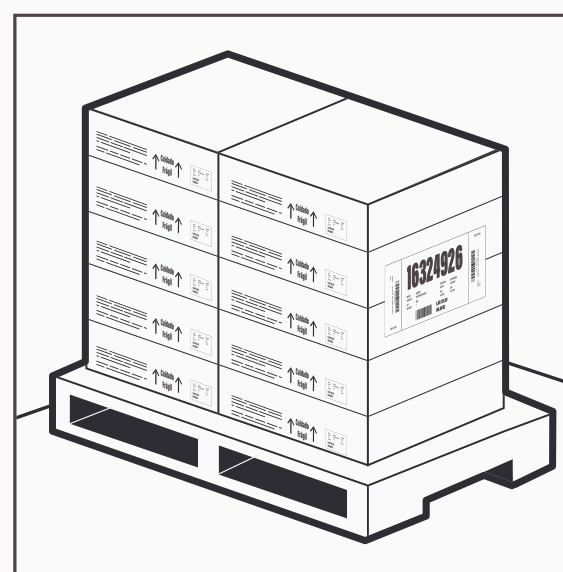

1.3 Conferência das etiquetas + conformidade da qualidade

Antes de instalar o carpete, verifique se as cores e as quantidades estão corretas.

Abra as caixas e verifique se não há defeitos visíveis. Se houver, o produto não deve ser instalado.

Na etiqueta constam nome, cor, lote e quantidade do produto adquirido.

Diferentes lotes de fabricação estão sujeitos a variação de tonalidades. Não se deve utilizar no mesmo local da instalação produtos com números de lotes diferentes.



1.4 Preparação do piso

Para receber um carpete, o contrapiso deve ser estruturalmente sólido, firme, isento de contaminantes superficiais, com boa resistência à abrasão e à compressão, seco e devidamente curado.

Se necessário, utilize produtos adequados para limpeza e/ou regularização de contrapisos.

carpete modular • Preparação do contrapiso

Substratos adequados

Piso carpete Modular BAC é projetado e produzido para a instalação colada em substratos com variações, precisando de preparos do substrato. A tabela a seguir dá exemplos de substratos permitidos para uma instalação de Carpete Modular BAC. Caso a tabela não apresente a situação de seu substrato, entre em contato com sua revenda ou o departamento técnico da Belgotex do Brasil.

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
CONTRAPISO (CIMENTO DESEMPENADO OU LAJE DE CONCRETO)	SIM	As irregularidades não devem ser maiores ou iguais a 3 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento em qualquer direção (NBR 14917).
CERÂMICAS, PORCELANATOS, MÁRMORES E GRANITOS POLIDOS	SIM	Sobre piso com junta de profundidade e largura maior que 3 mm e altura de peças com desnível acima de 2 mm o piso deve ser corrigido com uso de primer promotor de aderência e argamassa de regularização, ou ser removido. Faça uma análise inicial para verificar se as placas estão bem firmes sob o substrato, as peças soltas ou ocas devem ser removidas, e os espaços preenchidos com argamassa de regularização, conforme as orientações técnicas do fabricante, e obedecendo o tempo de cura.
COM SISTEMA DE CALEFAÇÃO	SIM	A temperatura máxima suportada pelo carpete Modular BAC é de 27° C. Recomenda-se o uso de um sensor de temperatura no chão para evitar o sobreaquecimento. Certifique-se que a temperatura ambiente do local é mantida entre 20-25°C, antes e durante a instalação. Assim que a instalação esteja completa, o sistema de aquecimento deve ser ligado e aumentado gradualmente (aumentos de 5 graus) até voltar às condições de operação normais. Para mais orientação, siga as recomendações do fabricante do sistema de calefação. *AVISO: Sistema de calefação que não estão embutidos no substrato não são recomendados. Deve-se fazer um contra piso de capa de 12 mm que cubra por completo todo sistema calefator (Resistência) e seus acessórios, deixando a superfície nivelada para a fixação do carpete Modular BAC.

B.

carpete modular • Preparação do contrapiso

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
PISO DE MADEIRA, TACOS, PARQUET (COLADOS)	NÃO	Pavimento térreo - A madeira possui contração/movimentação natural, sendo vulnerável à umidade e temperatura.
	SIM	Pavimento superior - Instalar somente se o piso estiver firme. Substituir as peças soltas ou ocas, e os espaços preenchidos com argamassa de regularização, garantido que a superfície esteja limpa, nivelada e livre de umidade antes da instalação do carpete. Se este piso for instalado sobre um piso existente de madeira, é recomendável reparar quaisquer tábuas soltas ou rangidos antes de iniciar a instalação.
PLACAS CIMENTÍCIAS/PAINEL WALL	SIM	É necessário que as placas estejam bem travadas, firmes e planas.
CIMENTO QUEIMADO	SIM	Desde que estejam livre de trincas e fissuras. Necessário lixamento para garantir porosidade e aderência adequada.
PISO PINTADO OU RESINADO (EPÓXI, OU RESINA ACRÍLICA)	SIM	Desde que estejam livre de trincas e fissuras.
PISOS ELEVADOS	SIM	Para este tipo de substrato, a instalação é indicada desde que ele esteja nivelado, sem defeitos na superfície e livre de sujidade.
CARPETES EM ROLO E/OU PLACA E GRAMAS SINTÉTICAS	NÃO	Remover pisos existentes antes da instalação.
PISOS VINÍLICOS E LVT	SIM	Somente se estiverem bem aderidos, sem descolamento e uso de adesivo correto para possível remoção futura, remover pisos danificados existentes antes preenchendo o espaço com argamassa autonivelante da instalação.

B_

carpete modular • Preparação do contrapiso

TIPO DE SUBSTRATO	INSTALAÇÃO AUTORIZADA?	
ESPUMAS B_CONFORT RESIDENCIAL E B_CONFORT COMERCIAL	SIM	Colagem Dupla: A espuma é colada no chão e o carpete é colado sobre a espuma. Exige adesivos específicos que garantam a ancoragem. Esticado (tipo americano): espuma fica solta no centro (presa apenas nas bordas), e o carpete é esticado sob alta tensão e preso nas laterais da parede por ripa gripper.
USO EXTERNO	NÃO	Instalação proibida.
COZINHA INDUSTRIAL	NÃO	Esse tipo de ambiente requer um piso com característica resistente à lavagem constante e ao uso de agentes químicos.
ÁREAS MOLHADAS	NÃO	Devem ser instalado em áreas onde há risco de contato de água constante, com possibilidade da formação de lâminas d'água, como banheiros, áreas de serviço e espaços descobertos, saunas, etc.
ARDÓSIA	SIM	Desde que estejam planas e niveladas, sem ausência de delaminação e sem juntas abertas.

B.


carpete modular • Preparação do contrapiso

O contrapiso deve apresentar (conforme ABNT NBR 15575 – 3) as seguintes condições na pré-instalação:

- **Limpo:** antes do início dos trabalhos, é necessária uma inspeção geral na base da instalação. Todo tipo de sujidades devem ser removidas, tais como restos de massa, gesso, manchas de tintas, graxas, óleos, etc.;




- **Plano:** o contrapiso deve cumprir a norma ABNT NBR 15575-3, especialmente quanto ao nível/planicidade para evitar irregularidades na superfície, tais como ondulações e depressões (mossas), que

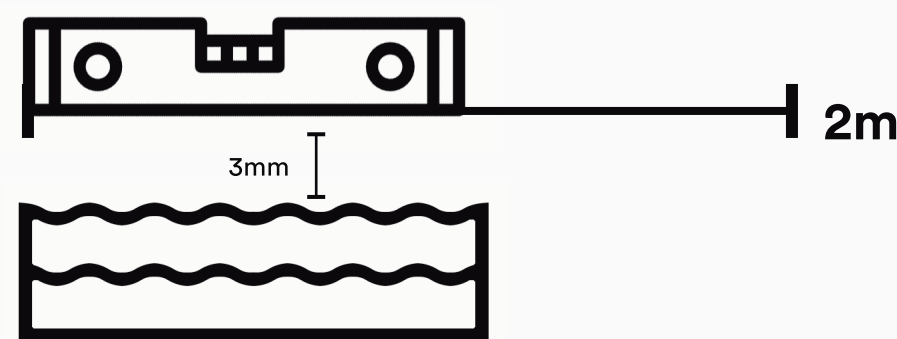

deverão ser corrigidas e reparadas previamente com argamassas industrializadas específicas.

Meça a planicidade com uma régua de 2 m verificando que não existem desníveis acima de 3 mm ao longo dos 2 m em cada direção. Verifique em diversos pontos do piso.

- **Seco e curado:** o teor de umidade existente no contrapiso deve ser inferior a 2,5% de carbureto de cálcio (método UNI 10329), ou 75% de umidade relativa** (método ASTM F2170). As condições do tempo de cura*** das bases necessitam ser observadas, tendo em vista que uma cura incompleta

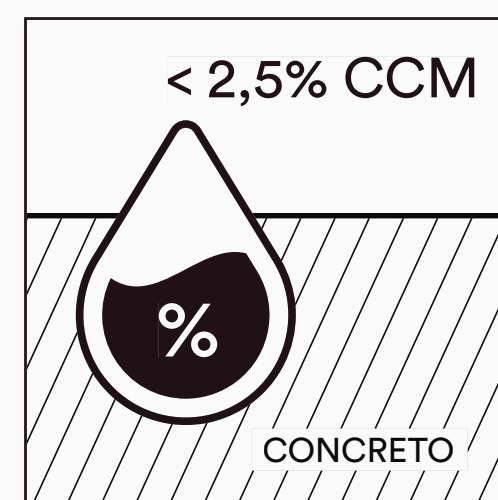

pode provocar danos ao piso LVT após sua instalação, especialmente quanto à retenção da umidade desprendida do processo de cura natural do contrapiso;


- **Firme:** não deve apresentar partes soltas ou desprendimento de partículas que possam provocar o descolamento do carpete. Eventuais imperfeições das superfícies das bases devem ser reparadas por meio de argamassas industrializadas niveladoras ou autonivelantes.



A preparação do contrapiso é de responsabilidade do construtor, contratante ou proprietário, mas cabe ao instalador aprová-lo para a instalação do carpete.

Contrapisos e lajes em contato direto com o solo (pavimento térreo) devem contar sempre com uma barreira de vapor de umidade.

Precisa de ajuda?

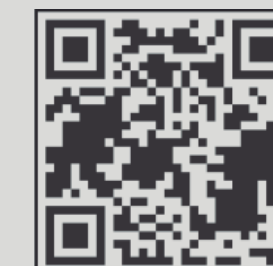

Em nosso site você encontra manuais, especificações técnicas e suporte para cada linha de produto.
www.belgotex.com.br

* As irregularidades do contrapiso não devem ser maiores ou iguais a 3 mm em relação a uma régua de 2 m de comprimento em qualquer direção.

** Medidor de umidade: apesar de precisos, os aparelhos que medem a umidade superficial dos substratos por radiofrequência são suscetíveis a falsos positivos. Observe atentamente as prescrições constantes no manual do fabricante do equipamento.

*** Cura mínima de 28 dias para substrato de concreto, contrapiso cimentício, etc.

B.

carpete modular • Cuidados na instalação

2.1 Preparação e alinhamento

Um bom planejamento e uma instalação cuidadosa são essenciais para um posicionamento correto.

O piso deve estar nivelado, seco e livre de poeira para que se aplique o adesivo.

Coloque uma fileira de placas em cada direção, iniciando do centro para a parede.

Se isso resultar em um efeito desequilibrado nas paredes ou na entrada da porta, o posicionamento deve ser ajustado para que uma ou mais placas inteiras ocupem essa entrada.


Planeje a distribuição das placas ou régua evitando recortes estreitos na entrada do ambiente.

2.2 Paginações


Trabalhar com várias paginações é uma das vantagens dos carpetes modulares, além da facilidade de instalação e logística. Eles possuem uma seta na base identificando o sentido de instalação.

Confira no projeto a paginação especificada e acesse o nosso site para se certificar de que ela é permitida.


A seguir, alguns exemplos de paginação.

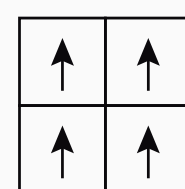


monolítico

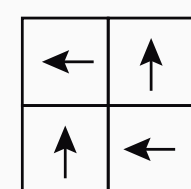


tecelagem / xadrez

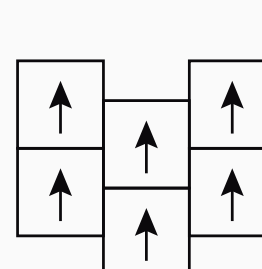


ashlar vertical

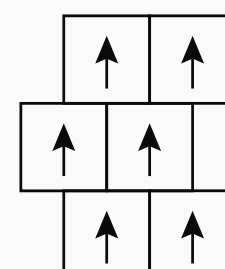

ashlar horizontal

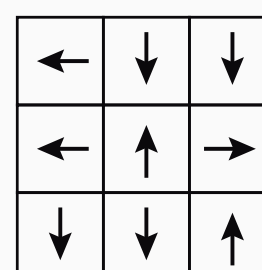

randômico

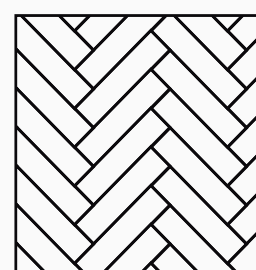

espinha de peixe

2.3 Fixação

O adesivo de tac permanente é aplicado usando um rolo de pintura de pelo baixo.



Certifique-se de aplicar as placas apenas quando o adesivo estiver totalmente seco (Ponto de Tac).



Se a instalação for executada com o adesivo ainda úmido, ela se transformará em uma instalação definitiva, dificultando a remoção e causando possíveis danos.

Em caso de instalação sobre piso elevado, recomendamos que as juntas do Modular Bac e as juntas do piso elevado fiquem desencontradas, evitando assim possíveis diferenças de altura entre as placas.

Qualquer dúvida entre em contato com seu representante regional.



ATENÇÃO
Não utilize cola à base de solventes.



O uso deste tipo de cola causa a perda da garantia do produto.

B.

carpete modular • Cuidados na instalação

2.4 Cortes

1. Deixe os cortes para o final da instalação.
2. Execute o corte no final da sobreposição.
3. A placa ficará na medida exata e garantindo o encaixe correto.

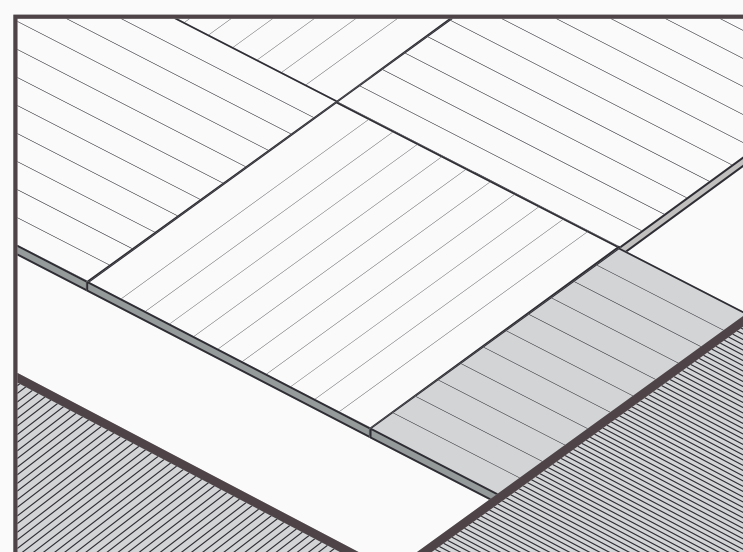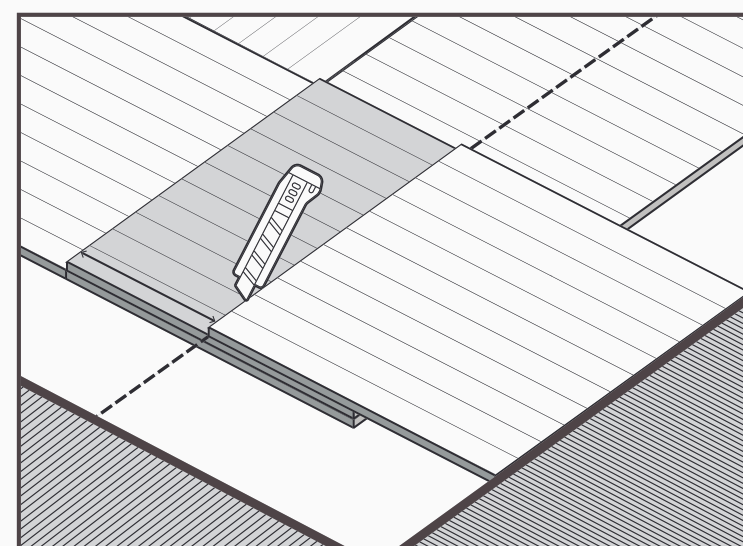

Importante:

Recomendamos o uso de adesivos à base de água na instalação deste produto.

B.

carpete modular • Cuidados após a instalação

3.1 Após a instalação



Aspire o carpete.

Caso necessário, proteja-o durante a continuidade da obra.

Entregue as etiquetas do lote ao responsável da obra para uma eventual demanda da garantia.

O produto também precisa ser protegido contra a exposição direta de raios solares. Janelas e portas de vidro precisam ter uma cobertura adequada.

Se o produto instalado tiver acesso direto a áreas externas, é obrigatório o uso de uma barreira de contenção.

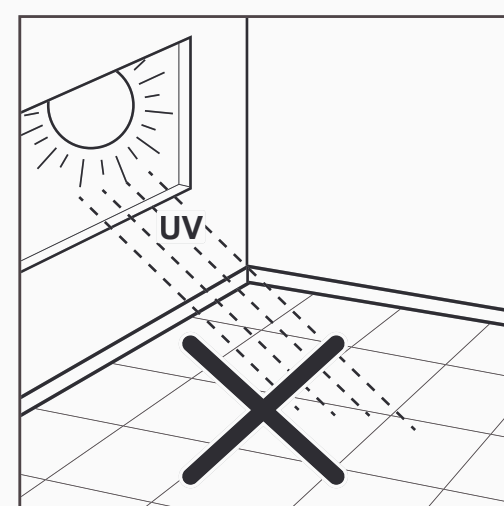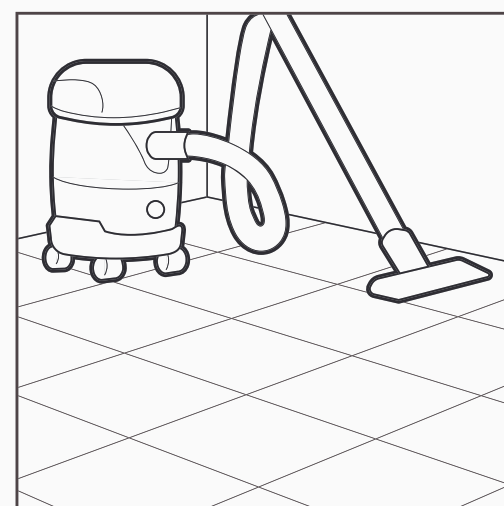


3.2 Conservação e limpeza

Para uma boa manutenção, aspire com frequência seu carpete.

O ideal é fazer isso pelo menos uma vez por semana em locais mais remotos e diariamente em locais de tráfego intenso, como escadas e corredores.

Assim, você remove as partículas de sujeira que danificam as fibras, mantendo seu visual por mais tempo e restaurando sua textura.

Coloque capachos, tapetes ou passadeiras nas entradas.

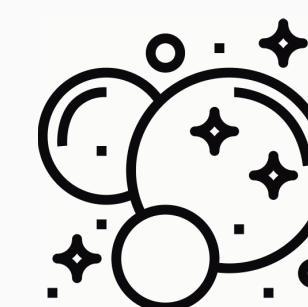

Quando julgar necessário, faça uma limpeza profissional contratando o serviço de uma empresa especializada.

USE TAPETES DE ENTRADA DE TAMANHO ADEQUADO

ENTRADA

0.3 / 0.91 m

0.9 / 1.52 m

1.52 / 2.74 m

2.74 / 4.75 m



Precisa de ajuda?




Em nosso site você encontra manuais, especificações técnicas e suporte para cada linha de produto.
www.belgotex.com.br

B_

carpete modular • Compromisso Ambiental

Descarte corretamente as embalagens

A preocupação com
a sustentabilidade faz
parte dos trabalhos
da Belgotex do Brasil.

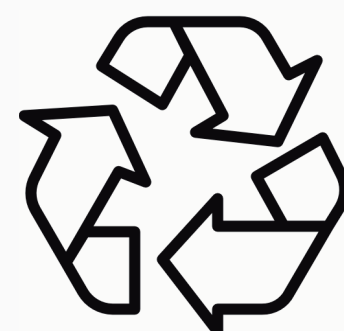

Por isso, nossas embalagens são
100% recicláveis e otimizadas,
ou seja, não comprometem
a integridade do produto e
ainda garantem o perfeito
equilíbrio do meio ambiente,
sem a possibilidade de descartes
exagerados e inadequados.

Faça você também a sua parte:
separe adequadamente e
encaminhe tudo para o serviço de
coleta seletiva da sua cidade.

Conheça os projetos socioambientais da Belgotex.

Cada escolha consciente, dentro e fora da nossa fábrica,
constrói o futuro que queremos para as próximas gerações.



B_life

Escolhas conscientes. Impactos reais.



B_encanta

Transformando excedentes em conforto e acolhimento.



B_valoriza

O que antes era excedente, hoje é oportunidade:
gera renda, fortalece histórias e impulsiona.

B.

**Pisos que
sustentam
histórias.**

www.belgotex.com.br



[/belgotexdobrasil](#)



Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br