

B.



Guia de Tratamento e Conservação

de Piso Vinílico Homogêneo com tratamento PU

Belgotex
do Brasil

Guia de Conservação e Tratamento . PU

Limpeza após obra (Entrega de obra)

- Remova todos os detritos soltos.
- Certifique-se de que todos os vestígios de adesivo sejam removidos da superfície do revestimento do piso.
- Passe uma vassoura ou aspire para remover a poeira e a sujeira solta.
- Passe um mop úmido com detergente neutro.
- Se necessário, realizar lavagem mecânica com enceradeira com disco vermelho 3M Rubi, com 165rpm com água e detergente neutro. Extrair a água e secar o piso. Após, faça o polimento a seco com uma máquina rotativa de 750-1000 rpm, equipada com um disco branco.

Manutenção de rotina (Periódica)



As seguintes recomendações são fornecidas como orientação, e as frequências podem ser alteradas para otimizar a aparência.

Diária

Varra, passe o mop ou aspire para remover a poeira e a sujeira solta.

Se necessário, faça uma limpeza localizada para remover marcas difíceis com um limpador neutro.

Se necessário, faça o polimento a seco para restaurar o acabamento com disco branco.

Semanal

Avalie a aparência do piso. Se necessário, use lavadora e secadora de pisos equipada com discos adequados e utilizando um limpador neutro (pH 7 a 9), com velocidade de 165rpm com disco vermelho 3M Rubi. Se necessário, faça o polimento a seco para restaurar o acabamento com disco branco.

Guia de Conservação e Tratamento . PU

Aplicação de um tratamento de piso (impermeabilizante/cera)

O tratamento de superfície de Poliuretano fornecerá proteção inicial para o revestimento do piso. No entanto, a aplicação de uma impermeabilização pode ser necessária eventualmente para fornecer proteção extra. O nível e a intensidade do tráfego e da sujeira determinarão o quão cedo o produto terá que ser aplicado.


Siga os detalhes do procedimento:

- Utilizando um aplicador e bandeja, ou mop com escorredor e balde, a primeira camada deve ser aplicada de forma fina e uniforme por todo o piso, até 150 mm do rodapé. Deve-se então deixar secar. Isso normalmente leva cerca de trinta minutos, dependendo das condições ambientais e da espessura da camada.
- Quando a primeira camada estiver seca, uma segunda camada deve ser aplicada em ângulos retos (perpendicular) em relação à direção da primeira. As camadas subsequentes

devem ser aplicadas em ângulos retos, e a última camada pode ser aplicada até o rodapé.

- Duas a três camadas finas geralmente são suficientes para fornecer excelente resistência à abrasão, desgaste e remoção de marcas de saltos. No entanto, guie-se por suas próprias avaliações periódicas para o local específico.
- Periodicamente – geralmente a cada seis meses – avalie a aparência do piso. Se houver um acúmulo inaceitável de impermeabilizante, este deve ser removido e reaplicado, conforme as instruções acima.

Informações Adicionais:

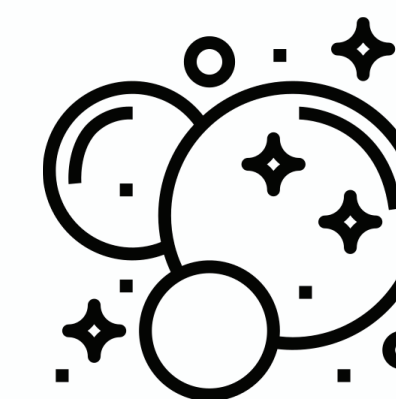

- O regime de manutenção exige a instalação de um sistema eficaz de tapetes como barreira (capachos) nas entradas do ambiente.
- Os limpadores e detergentes devem ser diluídos de acordo com as instruções dos fabricantes.

B.

**Pisos que
sustentam
histórias.**

www.belgotex.com.br



[/belgotexdobrasil](#)



Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes Ltda.
CNPJ-02.305.606/0001-60-Ind. Brasileira
Av. José Carlos Gomes, 355-Distrito Industrial
Ponta Grossa-PR-Brasil
CEP: 84043-737-Tel.: +55 (42) 2101-1000
contato@belgotex.com.br